

# Repiquage cassette VHS vers DVD

PRÉAMBULE : Cette opération utilise le combiné VHS/DVD/HDD TOSHIBA de Jeannine

Ce matériel réunit 3 machines à gérer séparément au cours de l'opération de repiquage.

L'appareil fonctionne séparément pour chacun des 3 domaines : cassettes VHS, DVD, HDD disque dur interne. Ce dernier domaine HDD ne sera jamais utilisé,

L'affectation du TOSHIBA à une machine découle de l'activation par un bouton générique.

## Sur la télécommande :

touche VCR sur pavé de fond **jaune** (lecteur cassettes VHS)


touche HDD sur pavé de fond **bleu** (disque dur interne)

touche DVD sur pavé de fond **vert** (lecteur graveur DVD)

Une touche ci-dessus ayant été activée, la fonction correspondante est gérée par la télécommande.

À repérer, le bouton SETUP de la télécommande pour la configuration du démarrage.

Le câble HDMI permet de connecter le TOSHIBA à la télé pour suivi des réglages du DVD et du défilement de la cassette VHS à repiquer.

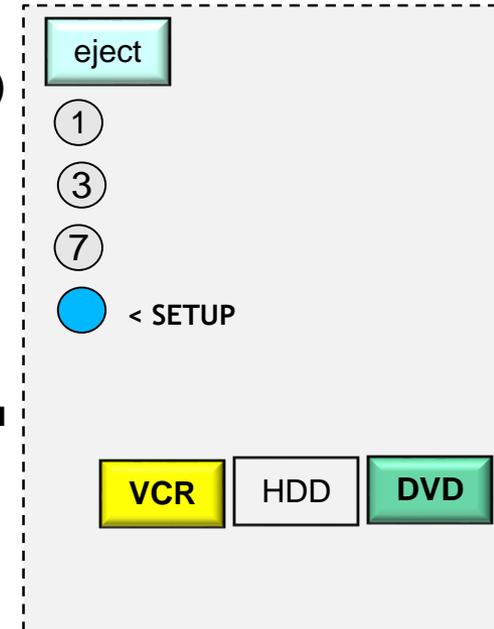

Rappel : si nécessaire, une cassette VHS sera rembobinée avec la séquence ci-dessous

1. touche VCR sur pavé de fond **jaune** (sélection du lecteur VHS)

2. bouton << (REWIND) vers la gauche

# Opérations de Repiquage ~~cassette VHS~~ vers DVD

## Enregistrements HDD

### 1. Mise en service du TOSHIBA :

1. Prise de courant 220 V
2. Cordon HDMI à connecter à la télé (repérer le numéro de l'HDMI choisi)
3. Cordon HDMI à connecter à l'arrière de TOSHIBA (une seule prise disponible)
4. Ouverture de l'alimentation (touche à gauche de la ligne en façade)

### 2. Mise sous tension de la télé :

sélectionner le canal HDMI correspondant (exemple HDMI 3) -

*permet de lire les opérations de réglage et le défilement du contenu du VHS*

### 3. Insérer une cassette VHS dans le lecteur

### 4. Réglage du format du repiquage :

1. Sélectionner DVD : touche DVD sur pavé de fond **vert**
2. Ouvrir le tiroir (bouton au milieu de la façade entre les 2 lecteurs)
3. Insérer un DVD vierge (DVD R ou DVD RW, pas de CD)
4. Refermer le tiroir
5. Appuyer sur le bouton **SETUP** de la télécommande
6. Dans le MENU, sélectionner et valider la ligne **DUPLICATION**
7. Choisir ensuite la ligne **HDD >> DVD**
8. Choisir le mode d'enregistrement **SP**

*le DVD aura une durée de 2 h compatible avec cassette VHS de 120 mn*

### 9. Répondre **OUI** à « Début de repiquage »

1. Le repiquage commence pour la durée de la cassette VHS
2. A la fin de la cassette, l'écriture du DVD se termine par la FINALISATION du DVD selon une progression affichée en barres jusqu'à 100%
3. Éjecter DVD et VHS . Noter les références du contenu du DVD